

セーフティ GO!!

アルコールチェッカー



ALCクラウド



呼気を吹きかけるだけの簡単操作

マウスピースなどを使用しないので、本体があればOK!
衛生面でも安心です。

遠隔地からでも測定結果を即送信

アプリから本社や運行管理者に測定結果が
リアルタイムで送信されます。

ユーザーの写真付き測定で安心の運用

スマートフォンのカメラ機能でユーザーの
測定時写真、測定値、日付を**記録・送信**します。

**ユーザーは
いつでもどこからでも測定**

**管理者は
事業所で確認が可能**



ご利用イメージ図


1 アプリインストール

アルコールチェッカー
ALCクラウドのアプリを
インストールしてください。



2 Bluetooth機能をON

スマートフォンの
Bluetooth機能をONに
してください。

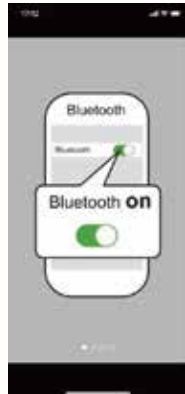

3 測定開始準備

音と光で測定開始を
お知らせします



4 測定結果の表示


本体に7秒間、息を吹き込みます。
測定が完了すると、測定値が
アプリに表示されます。




アルコール濃度レベル表示

※本製品のアルコール測定値は参考値です。


安心

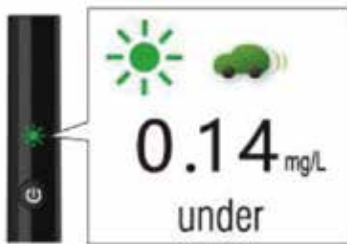

注意

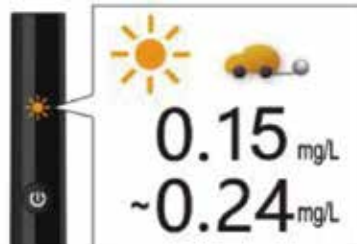

要注意

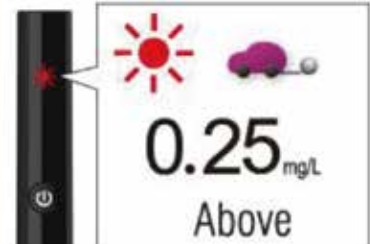

製品名	アルコールチェッカー ALCクラウド
社名	Fitz社(台湾)
モデル名	PAB-2000
検知方式	日本エフアイエス半導体ガスセンサー
表示単位	mg/L
測定結果	アプリでの表示、本体LED3段階表示(赤・オレンジ・緑)
測定範囲	0.00~0.50mg/L
使用回数表示	アプリでの表示
使用温度	0~40°C(結露無きこと)
保管温度	-10~70°C(湿度80%以下、結露無きこと)
外径寸法	121mm(長さ)×Φ15mm(直径)
質量	15g(本体のみ)
材質	ナイトロン無菌材料、ABS樹脂
電源	単4アルカリ電池1本
電池寿命	300~1000回(電池の種類による)
校正	2000回に1回
アプリ表示の精度	0.01mg/L
アプリ通信方式	Bluetooth4.0
対応OS	iOS 8.0以上、Android 4.0以上
付属品	収納ケース、取扱説明書(保証書)、マウスピースアタッチメント(1個)



アルコールチェッカー ALCクラウド



アルコールチェッカー本体取扱い時ご注意

- 1: アルコール、アルコール類を含むものの近くに保管しないでください。
※香水・化粧品・スキンケア商品含む
- 2: ベンゼン、有機溶剤、ガソリン、高濃度のアルコール物質の測定に使用しないでください。
- 3: 測定後は本体のセンサー部分を布などで拭きとり、清潔にしてください。
- 4: 水分や液体などを付着させたまま保管しないでください。
- 5: 本体を水洗いしないでください。
- 6: 高温、高湿度の環境下で使用しないでください。
- 7: 電源を入れてすぐに赤LEDが点灯した場合は電池残量が少なくなっています。
すぐに電源を切り、電池交換をしてください。

お問い合わせ



トライポッドワークス株式会社 ソリューション営業部 東京都中央区日本橋室町1-8-3 室町NSビル6階

☎ 03-6265-1890 ✉ info@tripodw.jp 🌐 https://www.tripodworks.co.jp/

このカタログの情報は2021年8月現在のものです